



Інструкція користувача

2025/05 (v1.7)

Натільна камера DrivePro Body 70



Зміст

- 1. Вміст упаковки
- 2. Приступаючи до роботи
 - 2-1 Призначення кнопок
 - 2-2 Встановлення DrivePro Body
 - 2-3 Призначення кнопок
 - 2-4 Індикатори
 - 2-5 Зарядка акумулятора DrivePro Body
- 3. Запис відео
 - 3-1 Режим буферизації (Buffering mode)
 - 3-2 Режим запису (Recording mode)
- 4. Створення знімків
- 5. Запис звуку
- 6. Додаткові можливості
 - 6-1 Функція Bluetooth Team Sync
- 7. Використання додатку DrivePro Body
 - 7-1 Скачування та встановлення додатку DrivePro Body
 - 7-2 Підключення до додатку DrivePro Body
 - 7-3 Головний екран додатку DrivePro Body
 - 7-4 Перегляд відзнятих фото та відео
 - 7-5 Налаштування
 - 7-6 Історія місцезнаходжень
 - 7-7 Керуйте DrivePro Body за допомогою Siri
- 8. Використання ПЗ DrivePro Body Toolbox
 - 8-1 Системні вимоги
 - 8-2 Розділ Status
 - 8-3 Розділ Settings
 - 8-4 Розділ Tools
 - 8-5 Розділ File Manager
 - 8-6 Розумне виявлення
 - 8-7 Налаштування додатку
- 9. Перенесення файлів на комп'ютер
- 10. Док-станція (купується окремо)
- 11. Застереження
- 12. Захист IP68
- 13. Технічні характеристики
- 14. Поширені питання
- 15. Підтвердження відповідності ЄС
- 16. Переробка та захист навколишнього середовища
- 17. Гарантійна політика
- 18. Стандартна громадська ліцензія GNU (GPL)

- 19. Угода користувача (EULA)
- 20. Заява про відповідність вимогам Федерального агентства зв'язку (FCC)
- 21. Знак Євразійської відповідності (EAC)

1. Вміст упаковки

DrivePro Body 70



Поясна кобура



Зарядний пристрій




Кабель 3.5 мм – USB




Кріплення на кліпсі



Кріплення на липучці

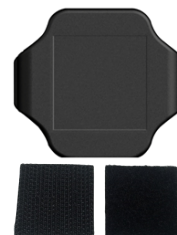

Інструкція користувача

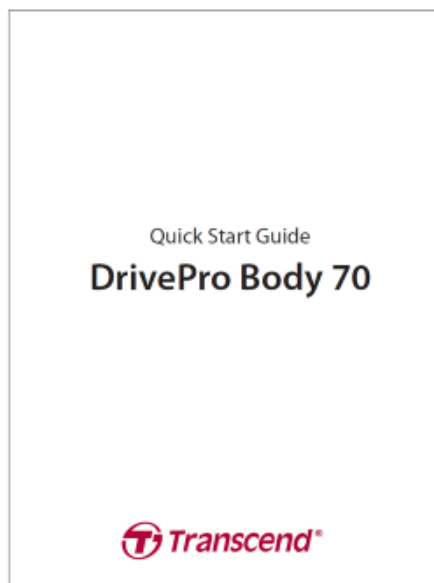

2. Приступаючи до роботи

2-1 Призначення кнопок



2-2 Встановлення DrivePro Body



Прикріпіть головний блок на ремінь.



Закріпіть камеру на одязі.



Щоб увімкнути камеру, утримуйте **кнопку живлення** . Двічі натисніть кнопку, щоб переключитися між режимами буферизації та запису.



Коротко натисніть **кнопку знімка** , щоб зробити знімок.

2-3 Призначення кнопок

Кнопка	Інструкція	Опис
Кнопка увімкнення 	Одне довге натискання	Увімк/Вимк
	Два короткі натискання	Перемикання між режимами запису та буферизації. За замовчуванням встановлено режим буферизації.
Кнопка знімка 	Одне довге натискання	Запис звуку.
	Одне коротке натискання	Зробити знімок.
Кнопка увімкнення  + Кнопка знімка 	Натискання тривалістю понад 5 секунд	Перезавантаження, форматування та вимкнення пристрою. За замовчуванням цю функцію вимкнено. Для її увімкнення скористайтеся DrivePro Body Toolbox. ⚠ Увага! Після форматування всі дані будуть безповоротно видалені.
Кнопка статусу 	Натискання тривалістю 5 секунд	Сполучення та підключення до Bluetooth.
	Одне коротке натискання	Перевірка стану батареї та накопичувача.
Допоміжна кнопка 	Одне довге натискання	Увімк/Вимк індикаторів, зумера та вібратора (Прихований режим).
	Два короткі натискання	Увімк/Вимк мікрофон (Режим тиші)

2-4 Індикатори

Верхній індикатор 1



Індикатор заряду

Запис

Індикатор	Стан	Пояснення
	Блимання	Низький заряд

Підключення до комп'ютера / Заряджання

Індикатор	Стан	Пояснення
	Постійне світіння	Зарядка

Рівень заряду батареї

Індикатор	Стан	Пояснення
	Постійне світіння	залишилося > 67%
	Постійне світіння	залишилося від 31% до 67%
	Постійне світіння	залишилося < 31%

Верхній індикатор 2



Індикатор статусу

Запис

Індикатор	Стан	Пояснення
●	Блимання	Пам'ять майже заповнена
	Швидке блимання	Bluetooth-з'єднання
	Блимання	GPS-позиціонування
●	Постійне світіння	Перевірка стану в режимі буферизації
	Безперервне блимання	Перевірка стану у режимі запису
	Подвійне блимання	Перевірка стану у режимі запису звуку
●	Постійне світіння	Мікрофон вимкнено

Підключення до комп'ютера

Індикатор	Стан	Пояснення
●	Блимання	Передача даних

Індикатор спереду



Індикатор
запису

Індикатор	Стан	Пояснення
	Постійне світіння	Режим буферизації
	Швидке блимання	Увімкнення
	Безперервне блимання	Режим запису
	Подвійне блимання	Запис аудіо
	Постійне світіння	Перегляд файлів / Підключено до комп'ютера
		

2-5 Зарядка акумулятора DrivePro Body

Перед використанням пристрою переконайтеся, що його акумулятор повністю заряджений. Зарядіть DrivePro Body через зарядний пристрій або під'єднавши кабель USB до комп'ютера. У процесі зарядки індикатор заряду світить безперервним помаранчевим світлом; при повному заряді він вимикається.

Щоб зарядити DrivePro Body, ви можете скористатися такими способами:

- Підключіть камеру до мережевої розетки за допомогою зарядного пристрою та кабелю 3,5 мм – USB.
- Підключіть камеру до комп'ютера за допомогою комплектного кабелю 3,5 мм – USB.
- Підключіть DrivePro Body до док-станції (купується окремо).



"Увага"

Для зарядки камери використовуйте лише оригінальний кабель 3,5 мм – USB

3. Запис відео

3-1 Режим буферизації (Buffering mode)

Запис у режимі буферизації може значно заощадити місце на накопичувачі.

Щоб увімкнути пристрій та запустити режим буферизації (встановлений за замовчуванням), натисніть **кнопку увімкнення** . При цьому ви почуєте підтверджуючий звуковий сигнал. Індикатор запису буде блимати червоним під час увімкнення, а потім загориться синім у режимі буферизації.

Для зупинки запису та вимкнення пристрою натисніть та утримуйте **кнопку увімкнення** . При цьому ви почуєте підтверджуючий звуковий сигнал. Пристрій вимкнеться, всі індикатори згаснуть.

Для перемикання між режимами буферизації та запису двічі натисніть **кнопку увімкнення** . При цьому ви почуєте два звукові сигнали.



"Примітка"

Розмір файлів, створюваних у режимі буферизації, регулюється за допомогою програмного забезпечення DrivePro Body Toolbox.

3-2 Режим запису (Recording mode)

Режим запису призначений для фіксації різних інцидентів та нестандартних ситуацій. Створений у цьому режимі файл міститиме також 2 хвилини (за замовчуванням) від відео, записаного в режимі буферизації.

Щоб увімкнути режим запису, двічі натисніть **кнопку увімкнення** , коли камера знаходиться в режимі буферизації. При цьому ви почуєте два звукові сигнали, а індикатор запису загориться червоним. Щоб зупинити режим запису, натисніть та утримуйте **кнопку увімкнення** . Ви почуєте підтверджуючий звуковий сигнал, після чого індикатор згасне, а пристрій вимкнеться.

Відеофайли, записані в режимі запису, зберігаються в папці з назвою «VIDEO» і перезаписуються при увімкненому циклічному записі.

DrivePro Body 70 автоматично зберігає відеофайли кожні 3 хвилини. (Тривалість запису за замовчуванням становить 3 хвилини).



"Примітка"

Циклічний запис вимкнений за замовчуванням і може бути увімкнений за допомогою програмного забезпечення DrivePro Body Toolbox.

4. Створення знімків

Коротке натискання на **кнопку знімка**  робить знімок, не перериваючи процес запису відео. Ви почуєте підтверджуючий звуковий сигнал, що знімок було зроблено. Зображення зберігаються у папці під назвою «PHOTO».



5. Запис звуку

Щоб розпочати запис звуку, натисніть та утримуйте **кнопку знімка** . Аудіозаписи зберігаються у папці під назвою «AUDIO».



"Примітка"

При підключенні до програми DrivePro Body App аудіозапис вимкнено, і пристрій автоматично переходить у режим запису.

6. Додаткові можливості

6-1 Функція Bluetooth Team Sync

Функція Bluetooth Team Sync базується на технології Bluetooth. Коли одна з камер переходить в режим запису з режиму буферизації, камери з тієї ж групи, що знаходяться в межах досяжності діапазону Bluetooth, також переключаються в режим запису.



"Примітка"

- Функція Bluetooth Team Sync відключена за замовчуванням, її можна увімкнути за допомогою DrivePro Body Toolbox.
- Функція Bluetooth Team Sync доступна у моделях DrivePro Body 30, 40, 60 і 70.

7. Використання додатку DrivePro Body

Додаток DrivePro Body для пристроїв iOS та Android дає змогу переглядати відео в режимі реального часу та віддалено налаштовувати параметри камери.



DrivePro Body App




7-1 Скачування та встановлення додатку DrivePro Body

1. Знайдіть програму DrivePro Body в App Store або Google Play.
2. Завантажте та встановіть програму [DrivePro Body](#).


Після завершення встановлення програма з'явиться на екрані пристрою.

7-2 Підключення до додатку DrivePro Body


1. Запустіть DrivePro Body і увімкніть Bluetooth для сполучення. У списку запропонованих моделей виберіть DrivePro Body 70.

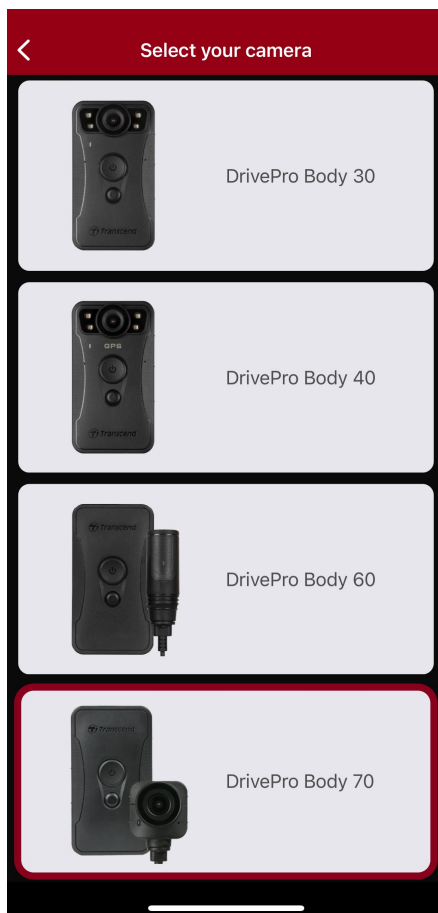

2. Увімкніть DrivePro Body довгим натисканням **кнопки увімкнення** . Потім натисніть "Next" для продовження.

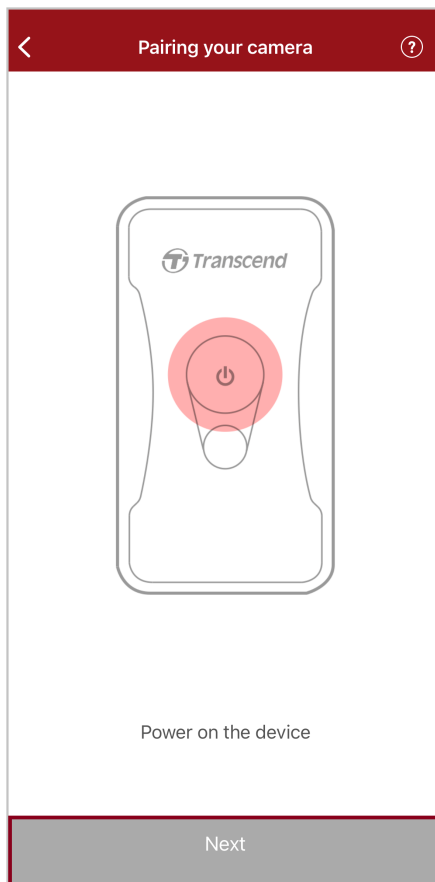


3. Натисніть і утримуйте **кнопку статусу**, доки не почуєте звуковий сигнал. Натисніть «Connect» у програмі, щоб підключитися до Bluetooth. При успішному підключенні ви почуєте три звукові сигнали. Тепер можна робити знімки, перемикаати режими запису або налаштувати параметри через додаток.

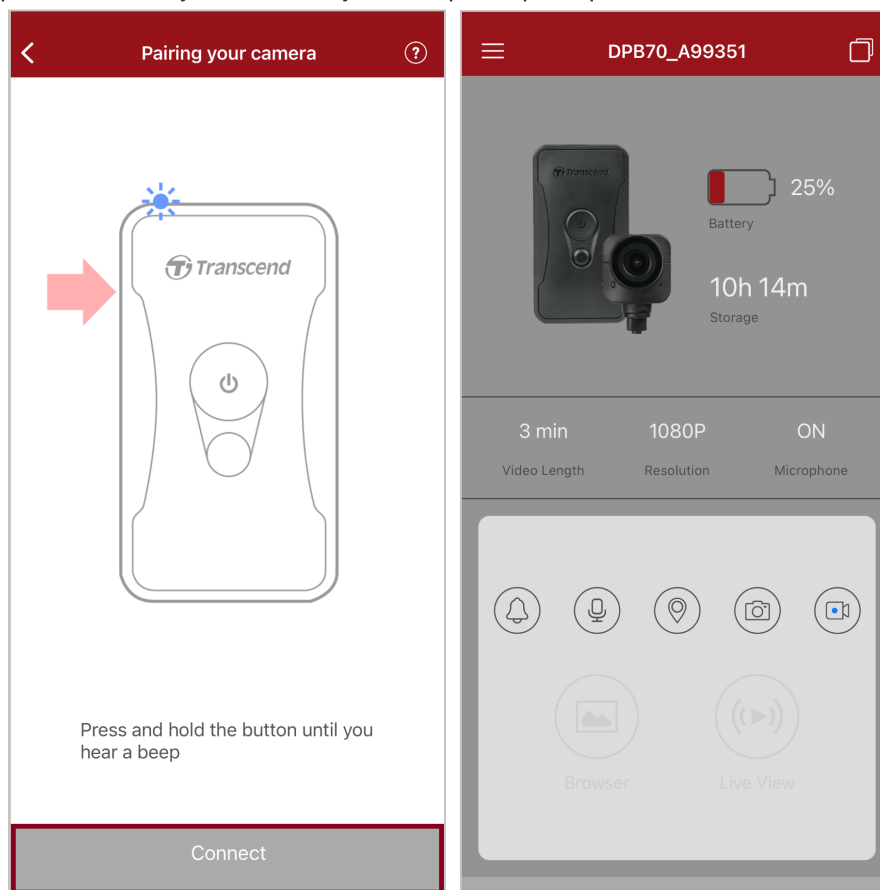


 **Примітка:** Якщо ви чуєте два сигнали під час утримування кнопки Статусу, Bluetooth вимкнено. Щоб увімкнути Bluetooth, налаштуйте його через DrivePro Body Toolbox.

4. Натисніть «Browser» або «Live View», щоб підключитися до мережі Wi-Fi під назвою «DPB70_XXXXXX».
Пароль за замовчуванням – 12345678.

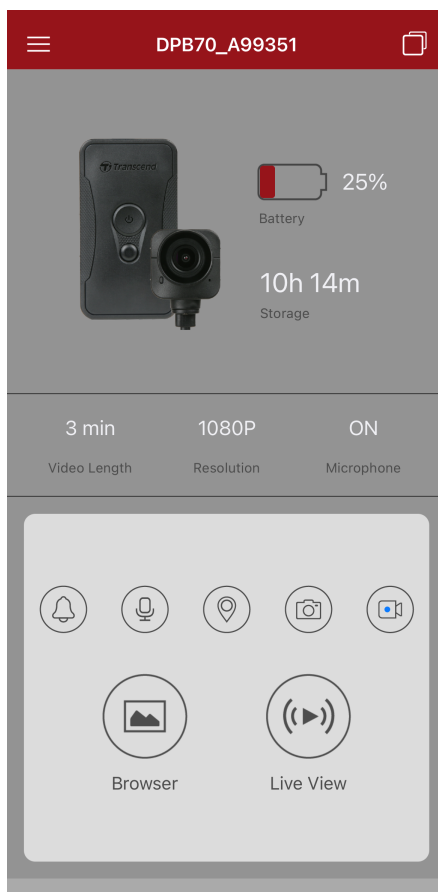

 Примітка: Ми рекомендуємо змінити пароль Wi-Fi DrivePro Body під час першого підключення до додатку.

7-3 Головний екран додатку DrivePro Body

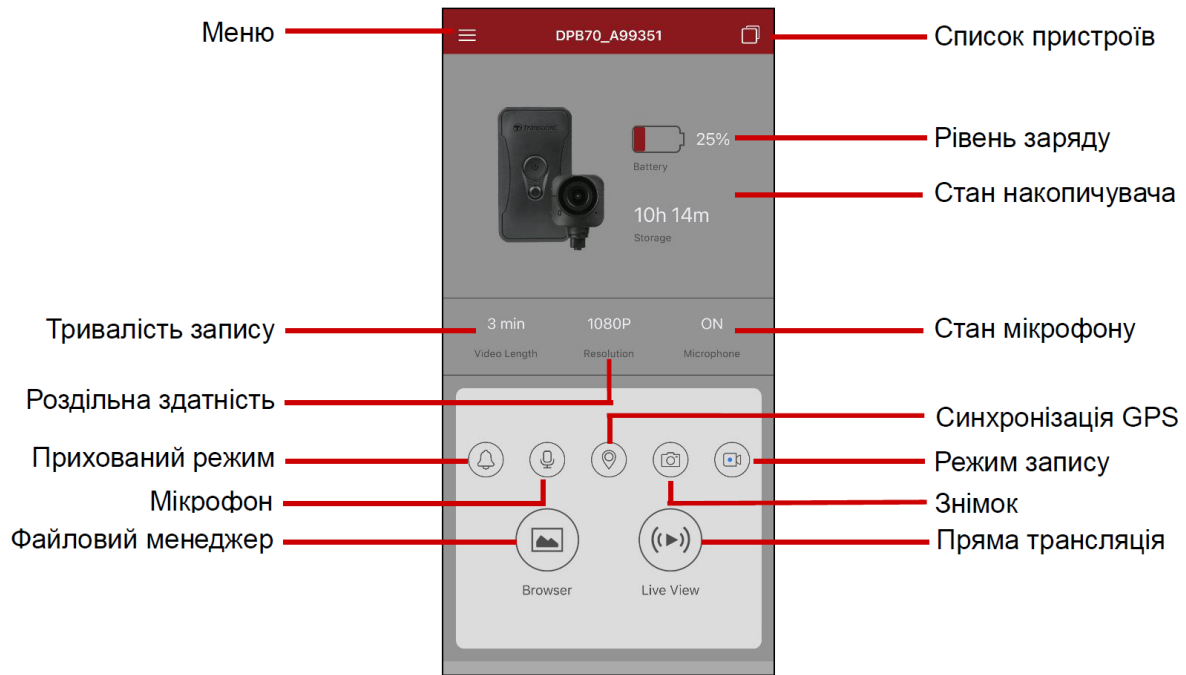


"Примітка"

Якщо натиснути "Browser" або "Settings" у програмі DrivePro Body, камера зупиняє запис. При цьому індикатор на передній панелі світиться червоним.

7-4 Перегляд відзнятих фото та відео


1. Для перегляду відзнятих фото та відео, а також прослуховування аудіозаписів, натисніть на «Browser» на головній сторінці додатку або спочатку на  у лівому верхньому кутку, а потім на .
2. Для того, щоб відкрити потрібний файл, у списку натисніть на відповідну іконку.

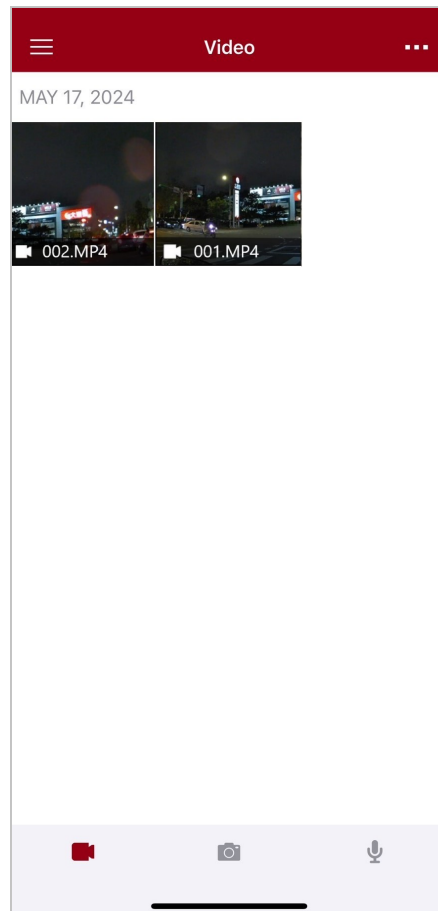

Щоби не завантажувати на телефон весь кліп для редагування, ви можете під час відтворення відео обрізати та завантажити тільки потрібний сегмент (10, 20 або 30 секунд). Як це зробити – [дивіться у відео](#).

7-5 Налаштування

Натисніть на  у лівому верхньому кутку, потім на  для того, щоб потрапити до меню налаштувань (Settings). Там ви зможете налаштувати параметри пристрою, системи та контенту, що знімається.

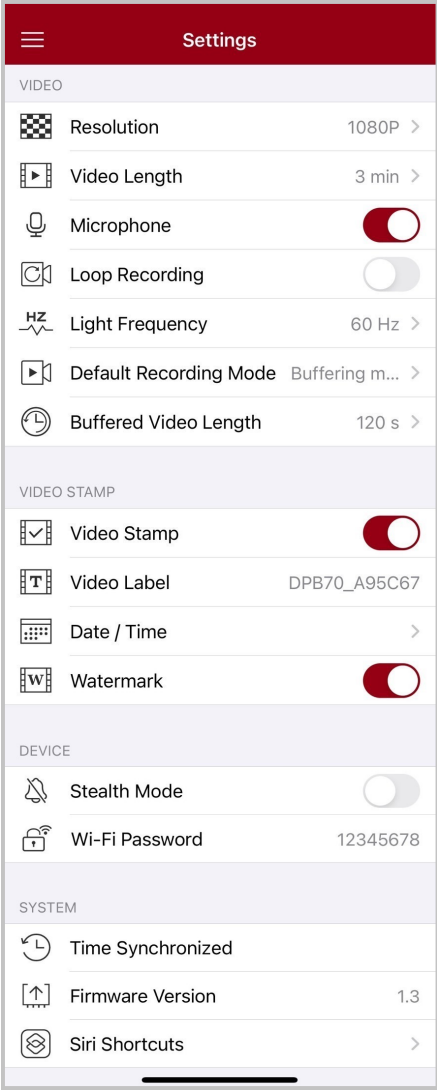

Меню налаштувань (Settings)

Розділ VIDEO		
Значок	Назва	Опис/Опції
	Resolution	Встановлення якості запису відео.
		1440P / 1080P / 720P / 480P
	Video Length	Встановлення тривалості запису кожного відео.
		3 min / 5 min / 10 min
	Microphone	Увімк/Вимк мікрофон під час запису відео.

		Увімкнути / Вимкнути
	Loop Recording	Автоматична заміна старих відеофайлів на нові.
		Увімкнено / Вимкнено (за замовчуванням)
	Light Frequency	Встановлення частоти для усунення мерехтіння відео під час зйомки в умовах штучного освітлення
		50 Hz / 60 Hz
	Default Recording Mode	Вибір режиму запису за замовчуванням.
		Buffering mode / Recording mode
	Buffered Video Length	Встановлення довжини буферизованого відео, що додається до кадрів, що зняті після перемикання в режим запису.
		30 s / 60 s / 90 s / 120 s
Розділ VIDEO STAMP		
Значок	Назва	Опис/Опції
	Video Stamp	Відображення позначки відео, дати/часу, водяного знака та координат GPS на фотографіях або відео.
		Увімкнути / Вимкнути
	Video Label	Натисніть, щоб відредагувати мітку відео. (Мітка за замовчуванням: DPB70_XXXXXX.)
	Date / Time	Виберіть формат дати та часу.
		Дата: Y/M/D або M/D/Y або D/M/Y Час: 24HR або AM/PM
	Watermark	Відображення водяного знаку з логотипом Transcend на фотографіях або відео.
		Увімкнути / Вимкнути
Розділ DEVICE		
Значок	Назва	Опис/Опції
	Stealth Mode	Увімкнути / вимкнути прихований режим.
		При увімкненому прихованому режимі світлові індикатори, зумер та вібрація вимкнені.
		Увімкнути / Вимкнути
	Wi-Fi Password	Встановлення пароля Wi-Fi для DrivePro Body 70.
		Пароль має містити від 8 до 16 символів, літер або цифр. (Пароль за

замовчуванням – 12345678)

 Примітка: Ми рекомендуємо змінити пароль Wi-Fi DrivePro Body під час першого підключення до додатку.

Розділ SYSTEM

Значок	Назва	Опис/Опції
	Time Synchronized	Синхронізація часу DrivePro Body з мобільним пристроєм.
	Firmware Version	Оновлення прошивки до останньої версії.
	Siri Shortcuts	Додайте швидкі команди Siri, щоб зручно керувати DrivePro Body або перевіряти рівень заряду акумулятора. Дізнайтеся більше про використання Siri для керування DrivePro Body.



"Увага"

- Перш ніж починати оновлення прошивки за допомогою DrivePro Body App, переконайтеся, що рівень заряду акумулятора становить як мінімум 50%. Також ви можете підключити шнур живлення для стабільного джерела живлення.
- Під час оновлення прошивки DrivePro Body вимкнеться, при цьому індикатор блиматиме червоним. Після завершення оновлення камера автоматично перезапуститься.
- Якщо DrivePro Body не вмикається через збій оновлення прошивки, зверніться до служби технічної підтримки Transcend.

7-6 Історія місцезнаходжень

Коли DrivePro Body підключається до додатка, він записує останню позначку часу та місцезнаходження, зберігаючи цінну інформацію, на випадок зникнення камери.

[Дізнайтеся, як перевірити місце підключення DrivePro Body >](#)

7-7 Керуйте DrivePro Body за допомогою Siri

Щоби швидко розпочати запис, зйомку зображень або перевірити рівень заряду акумулятора DrivePro, ви можете скористатися швидкими командами Siri.

[Керування DrivePro Body за допомогою Siri >](#)



"Примітка"

- Щоби використовувати Siri, ваш iPhone має бути підключено до Інтернету. При цьому може стягуватися плата за мобільний зв'язок.
- Ця функція доступна лише для моделей DrivePro Body з модулями Bluetooth і Wi-Fi. (DrivePro Body 30, DrivePro Body 40, DrivePro Body 60 та DrivePro Body 70)
- Швидкі команди Siri доступні виключно для iPhone з iOS 13.0 або новішої версії.

8. Використання ПЗ DrivePro Body Toolbox

DrivePro Body Toolbox — це програмне забезпечення для керування відзнятими файлами та налаштування камери. Дане програмне забезпечення має зручний інтерфейс, який дає можливість користувачам налаштовувати основні функції DrivePro Body.

8-1 Системні вимоги

Системні вимоги для підключення DrivePro Body 70 до комп'ютера та використання програмного забезпечення DrivePro Body Toolbox:

Настільний комп'ютер або ноутбук із USB-портом та операційною системою:

- Microsoft Windows 10 чи новіше
- macOS 10.14 чи новіше

Завантаження та встановлення DrivePro Body Toolbox:


1. Завантажте інсталяційні файли:

<https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox>

2. Встановіть DrivePro Body Toolbox на свій настільний комп'ютер або ноутбук.

8-2 Розділ Status


Тут представлена основна інформація про DrivePro Body, включаючи **короткий опис моделі, мітку користувача, серійний номер пристрою та версію прошивки.**

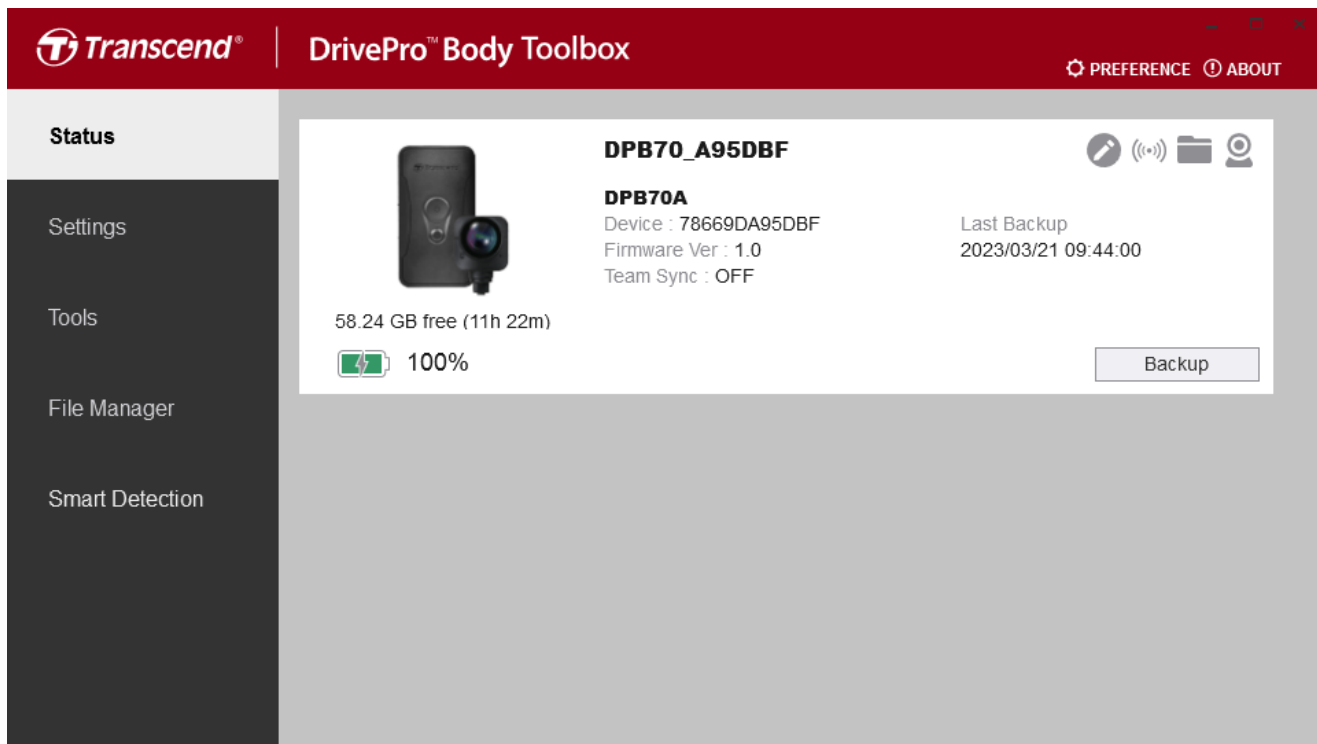

Для налаштування мітки користувача та функції Bluetooth Team Sync, натисніть .


"Примітка"

Виберіть «preferred team number» для Bluetooth Team Sync, встановивши значення від 1 до 10.

- Щоб знайти пристрій, натисніть на .
- Для перегляду записаних фото та відео, натисніть на .
- Для переключення у режим веб-камери, натисніть на  (мікрофон також використовуватиметься).
- Для проведення процедури резервного копіювання натисніть .


8-3 Розділ Settings

Тут можна налаштувати параметри пристрою та параметри відео, що знімається.

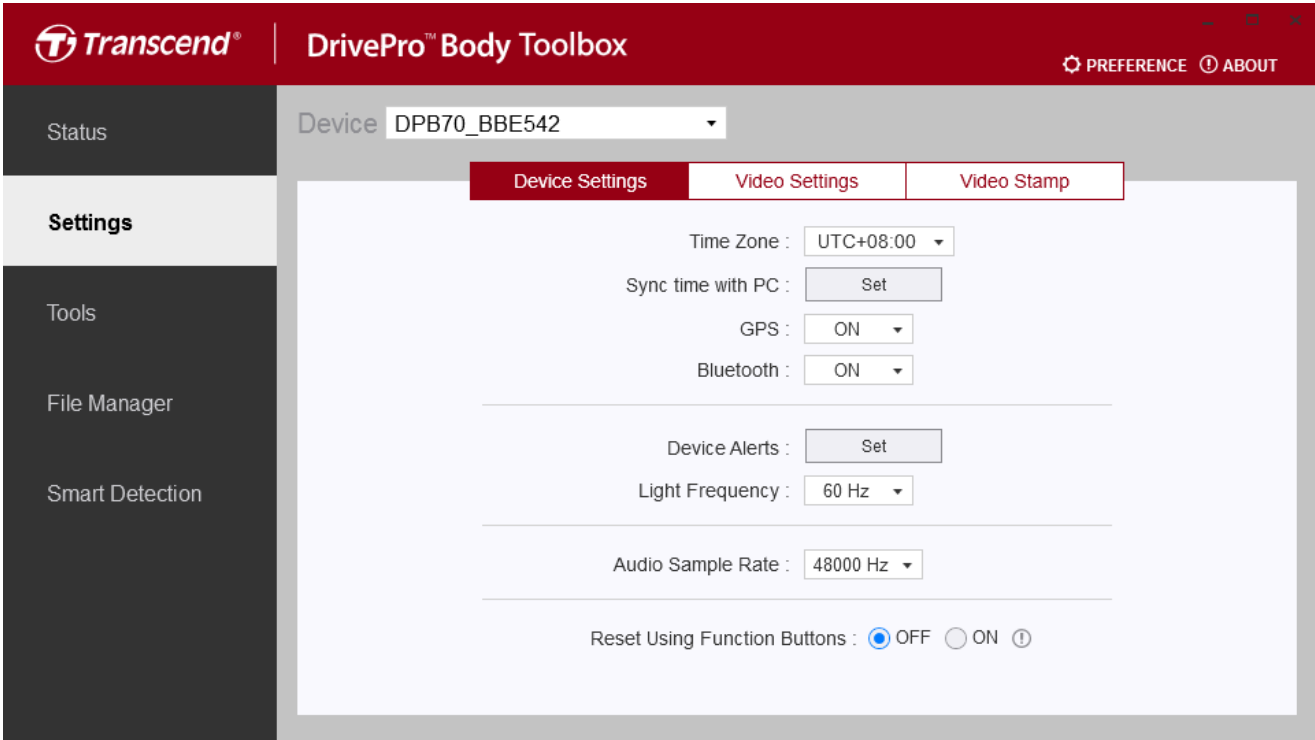

Підрозділ Device Settings	
Назва	Опис/Опції
Time Zone	Виберіть свій часовий пояс.
Sync time with PC	Натисніть кнопку Set, щоб синхронізувати час пристрою з ПК.
GPS	Увімк./Вимк. GPS.
	OFF / ON
Bluetooth	Увімк./Вимк. Bluetooth.
	OFF / ON
Device Alerts	Натисніть кнопку Set, щоб увімкнути або вимкнути прихований режим. При роботі в прихованому режимі світлові індикатори, зумер та вібрація вимкнені.
	OFF / ON
Light Frequency	Встановлення частоти для усунення мерехтіння відео під час зйомки в умовах штучного освітлення
	50 Hz / 60 Hz


Підрозділ Device Settings	
Назва	Опис/Опції
Audio Sample Rate	Встановлює частоту дискретизації звуку. Чим вища частота, тим краща якість.
	48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz
Reset Using Function Buttons	Можливість форматування та перезавантаження пристрою шляхом одночасного натискання кнопок живлення  та знімка  протягом 5 секунд. (За замовчуванням: OFF).

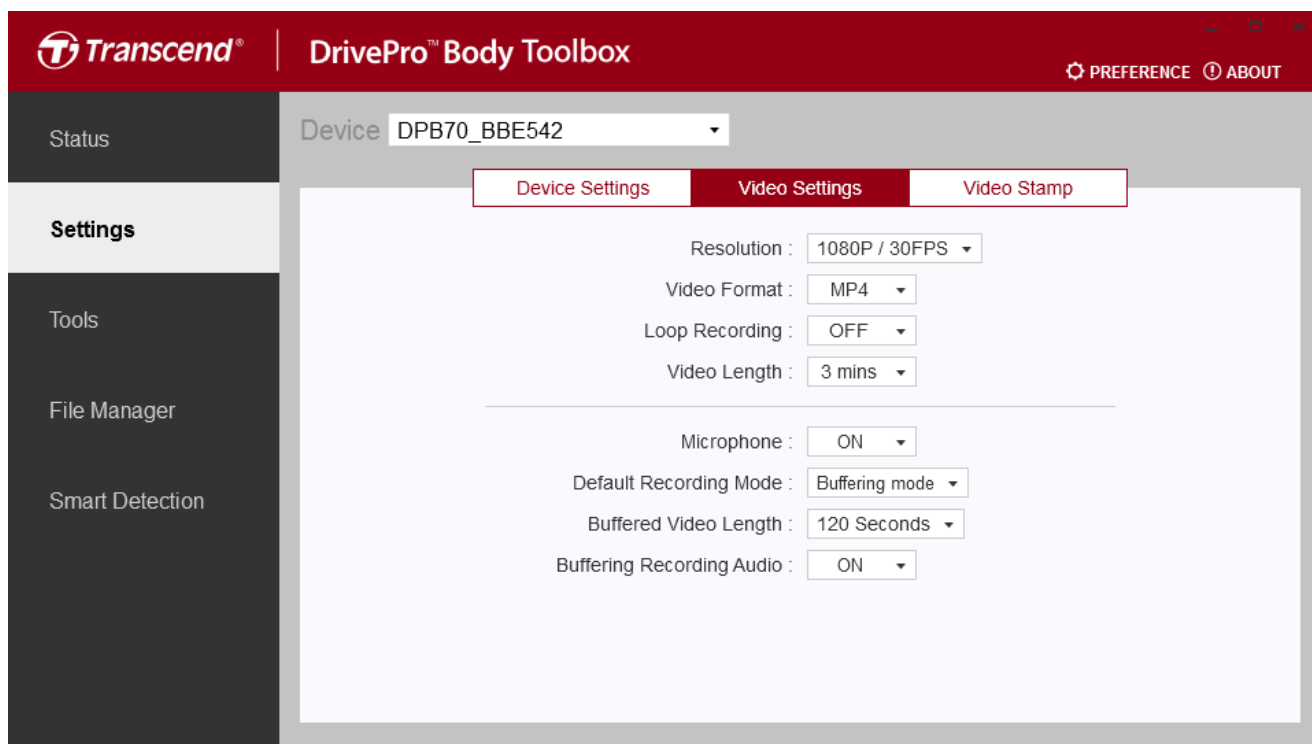

Підрозділ Video Settings

Назва	Опис/Опції
Resolution	Налаштування якості запису відео.
	1440P/30FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS
Video Format	Встановлення формату відеофайлу.
	MOV / MP4
Loop Recording	Увімк/Вимк циклічного запису
	ON / OFF
Video Length	Встановлення тривалості відео, що записується.
	3 mins / 5 mins / 10 mins
Microphone	Увімк/Вимк мікрофон під час запису відео.
	ON / OFF
Default Recording Mode	Стандартний режим запису (буферизація або запис).
	Buffering mode / Recording mode
Buffered Video Length	Встановлення довжини буферизованого відео, що додається до кадрів після переключення в режим запису.
	30 seconds / 60 seconds / 90 seconds / 120 seconds


Підрозділ Video Settings	
Назва	Опис/Опції
Buffering Recording Audio	Увімк/Вимк мікрофон у режимі буферизації
	ON / OFF

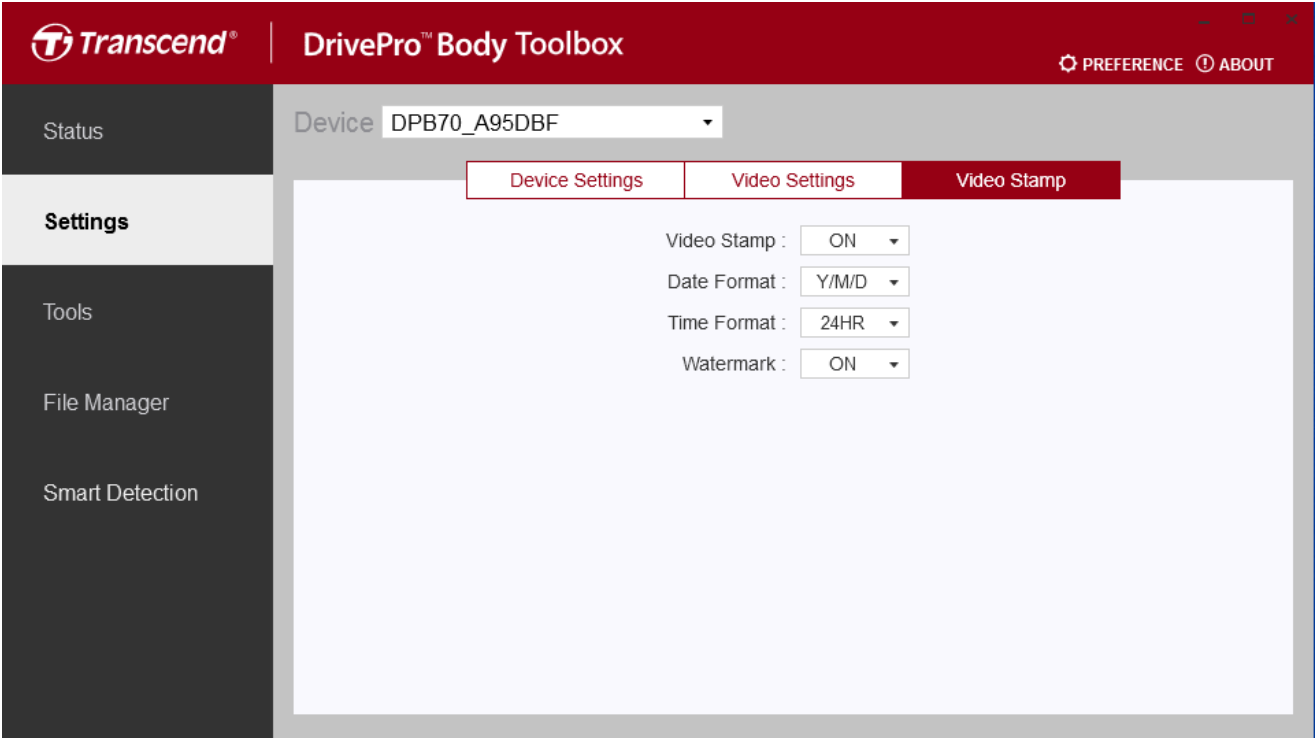

Підрозділ Video Stamp	
Назва	Опис/Опції
Video Stamp	Відображення часу запису та позначки відео.
	ON / OFF
Date Format	Встановлення формату дати.
	Y/M/D або M/D/Y або D/M/Y
Time Format	Встановлення формату часу. 24- або 12-годинний годинник.
	24HR або AM/PM
Watermark	Відображення водяного знаку з логотипом Transcend на фотографіях або відео.
	ON / OFF

8-4 Розділ Tools

У розділі Tools ви можете оновити прошивку до останньої версії, відформатувати накопичувач або скинути DrivePro Body до стану за замовчуванням.

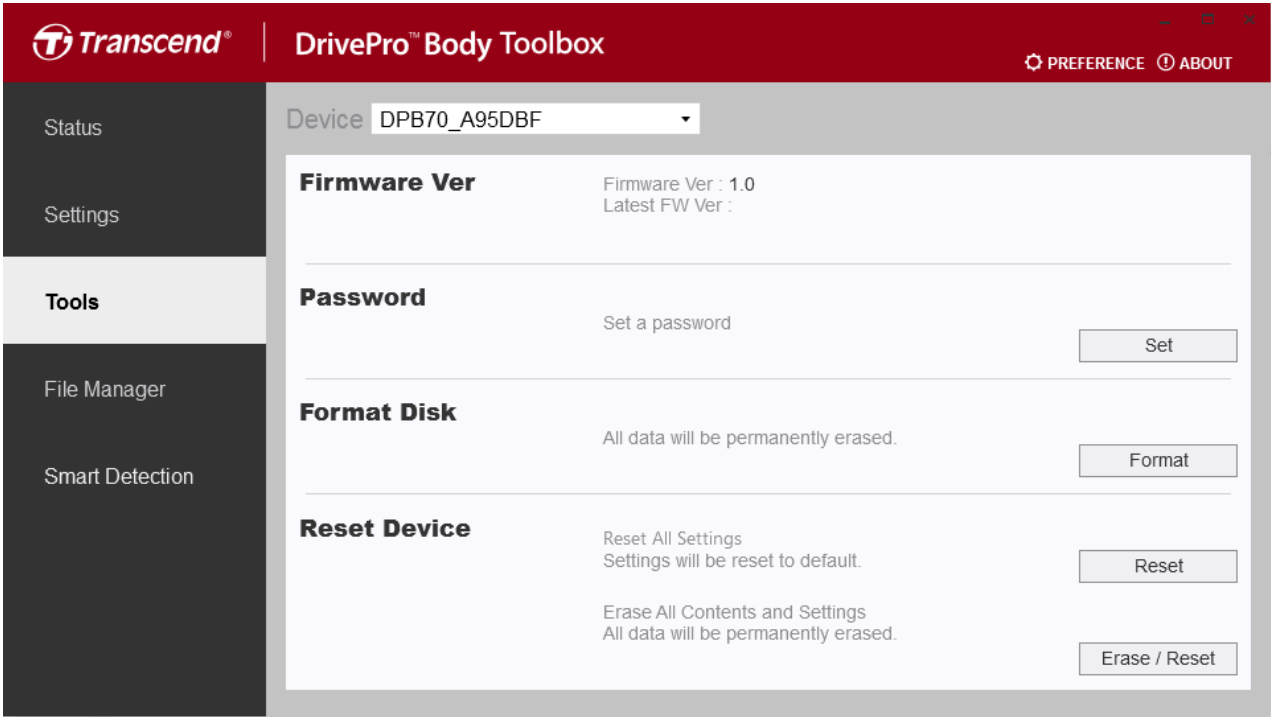

Розділ Tools	
Назва	Опис/Опції
Firmware Ver	Оновлення прошивки до останньої доступної версії.
Password	Встановлення пароля захисту накопичувача камери. Пароль повинен містити від 8 до 16 символів, це можуть бути букви чи цифри.
Format Disk	Форматування накопичувача.
Reset Device	Скидання всіх налаштувань до значень за замовчуванням, при повному видаленні всього наявного контенту.




"Увага"


- Для кращого збереження записів рекомендується створювати резервні копії даних за допомогою DrivePro Body Toolbox щоразу, коли ви закінчуєте використання пристрою. Також рекомендується формувати накопичувач кожні три місяці.
- Для форматування накопичувача користуйтеся виключно DrivePro Body Toolbox.
- Форматування накопичувача безповоротно стирає всі наявні дані.

8-5 Розділ File Manager

Після резервного копіювання даних ви можете керувати своїми відео та фото за допомогою диспетчера файлів.

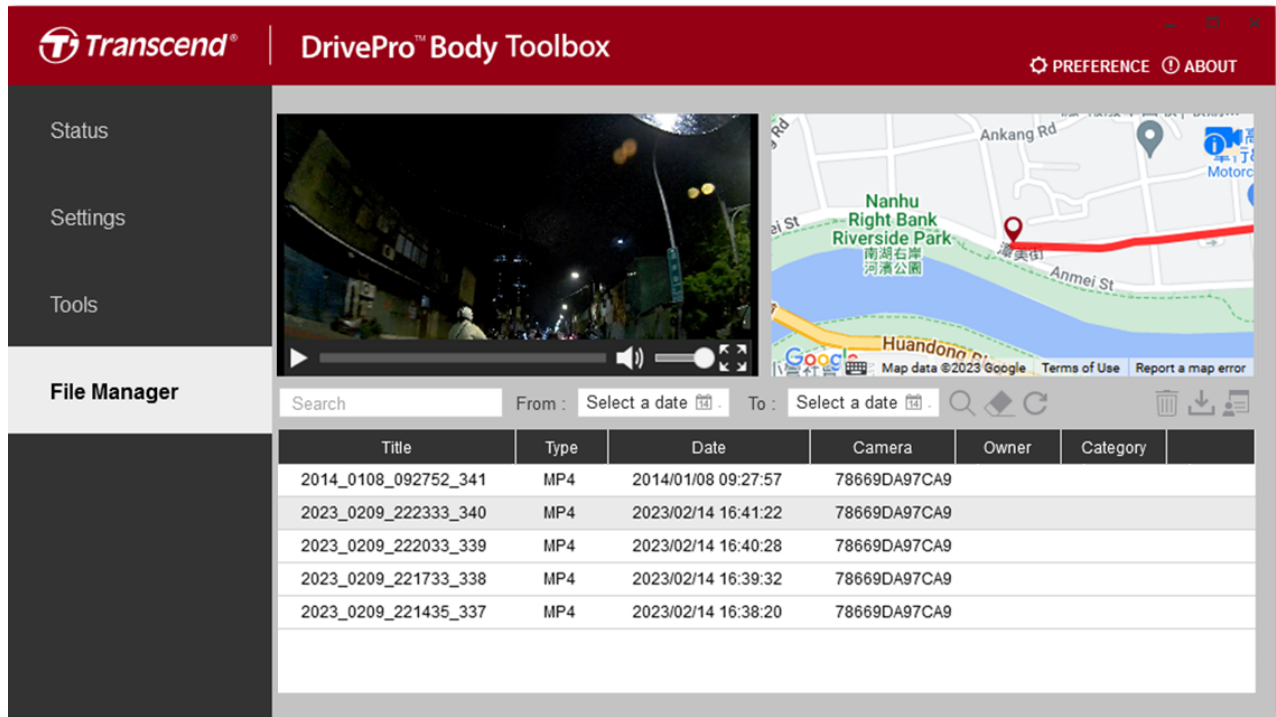

- Натисніть на  для відтворення відео.
- Щоб розгорнути відео на весь екран, натисніть на . Завдяки наявності GPS ви можете переглядати відео одночасно з маршрутом.

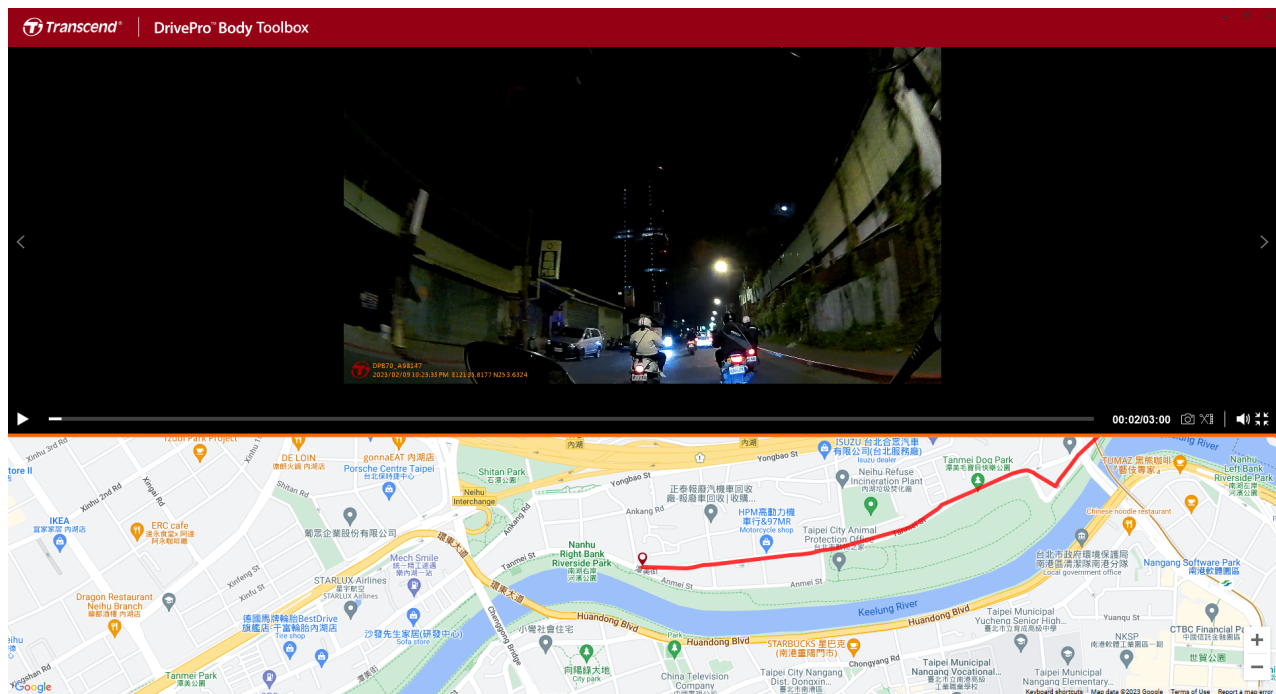

- Натисніть на  на правому боці сторінки, щоб додати, редагувати або видалити інформацію про власника або категорію відео.

Settings

Owner

+

-



Bryson
Joyce
Winnie
Anton

Category

+

-



Auto Theft
Murder
Armed Robbery
Residential Burglary
Carjacking

OK

- Натисніть на , для того щоб відредагувати власника чи категорію.

Edit

2023_0303_091826_002

Category :

Auto Theft

Owner :

Joyce

Description :

5 vehicles have been stolen ...

OK

Cancel

8-6 Розумне виявлення

Камера DrivePro Body пропонує функцію, яка автоматично розпізнає обличчя у відео та витягує відповідні кадри на бічну панель. Це дає змогу користувачам розмивати або приховувати обличчя. Щоб отримати інструкції з налаштування, зверніться до [DrivePro Body Toolbox Manual](#).




"Примітка"

Ця функція підтримується лише в Microsoft Windows 10 або новіших версіях (64-розрядних).

8-7 Налаштування додатку

Щоб налаштувати параметри DrivePro Body Toolbox, натисніть  **PREFERENCE** у верхній частині сторінки. Тут ви зможете вибрати найбільш підходящі для вас варіанти.

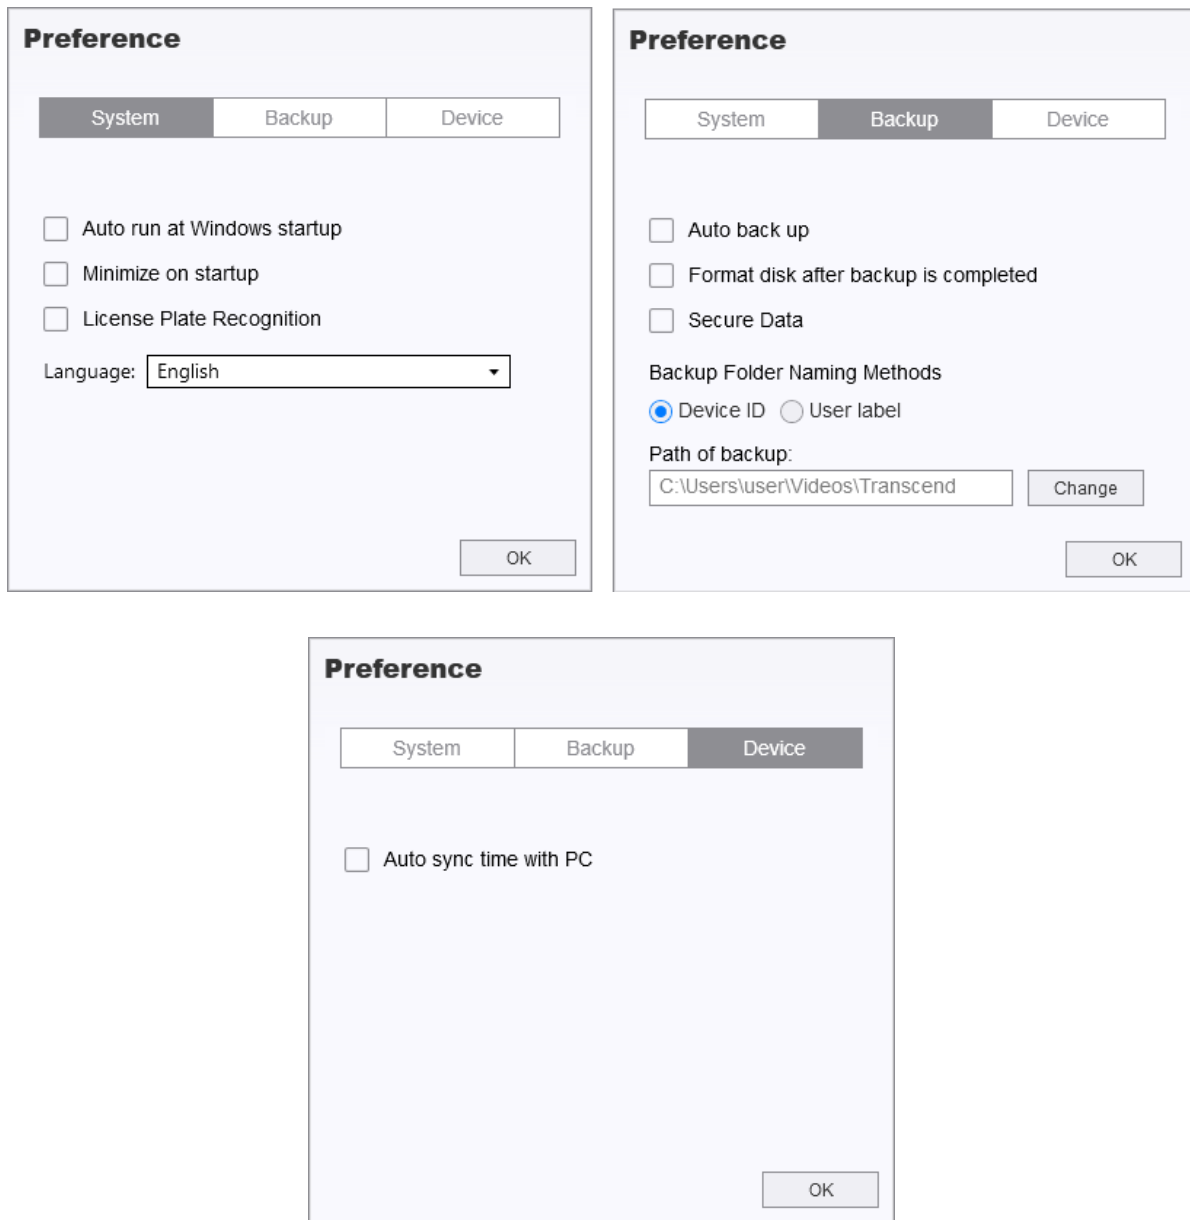

The image displays three sequential screenshots of the 'Preference' dialog box for DrivePro Body Toolbox, showing the 'System', 'Backup', and 'Device' tabs respectively.

System Tab:

- ☐ Auto run at Windows startup
- ☐ Minimize on startup
- ☐ License Plate Recognition
- Language:
-

Backup Tab:

- ☐ Auto back up
- ☐ Format disk after backup is completed
- ☐ Secure Data
- Backup Folder Naming Methods:
 - ☒ Device ID ☐ User label
- Path of backup:
-

Device Tab:

- ☐ Auto sync time with PC
-

[Зверніться до посібника DrivePro Body Toolbox для отримання додаткової інформації >](#)

9. Перенесення файлів на комп'ютер

Для передачі файлів між DrivePro Body та комп'ютером:

1. Вставте кабель 3,5 мм – USB у відповідний роз'єм на корпусі DrivePro Body.
2. Підключіть інший кінець кабелю до настільного комп'ютера або ноутбука.



Після підключення до комп'ютера камера DrivePro Body використовується як зовнішній накопичувач і готова до передачі даних. Для перенесення файлів на комп'ютер їх необхідно скопіювати з папки камери.



"Примітка"

Після ручного видалення файлів з карти пам'яті в macOS ці файли можуть тимчасово існувати як приховані файли на карті пам'яті, займаючи місце. Будь ласка, очистіть Смітник або відформатуйте карту пам'яті, щоб повністю звільнити місце.



"Увага"

- Щоб уникнути втрати даних, завжди виконуйте належні процедури вилучення накопичувача при відключенні DrivePro Body від комп'ютера.
- При підключенні DrivePro Body до комп'ютера ви можете лише передавати файли, режим камери недоступний. Для відновлення роботи камери необхідно попередньо відключити її від комп'ютера.

10. Док-станція (купується окремо)

Мережева док-станція Transcend DPD6N розроблена спеціально для DrivePro Body 30/60/70 та пропонує комплексне рішення для зарядки, завантаження даних та віддаленого керування пристроями. Користувачі можуть одночасно заряджати кілька камер і передавати відзнятий матеріал на зовнішній накопичувач через USB-порт.



[Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до посібника користувача DPD6N. >](#)

11. Застереження

- **Не використовуйте та не зберігайте DrivePro Body в наступних місцях, щоб уникнути поломок або виникнення несправностей:**
 - У дуже жарких, холодних чи вологих місцях. Наприклад, у машині, припаркованій на яскравому сонці.
 - Під прямим сонячним промінням або поруч із обігрівачами.
 - Поблизу джерел сильних магнітних полів.
 - У сильно запилених місцях.
- **Для підтримки працездатності об'єктива камери його необхідно утримувати в чистоті.**
 - Протирайте об'єктив м'якою тканиною у таких випадках:
 - У разі коли на об'єктиві залишилися відбитки пальців;
 - Після того, як об'єктив піддавався впливу солоного повітря, наприклад, на морському узбережжі.
 - Зберігайте камеру у провітрюваному та незапиленому місці.
 - Періодично чистіть об'єктив, щоб уникнути появи цвілі.
- **Чищення**
 - Для чищення поверхні DrivePro Body використовуйте м'яку тканину, трохи змочену водою, після чого протріть поверхню сухою тканиною.
 - Не очищайте камеру хімічними засобами (наприклад, розчинником, бензином, спиртом, засобами від комах, дезінфекторами тощо), а також вологими одноразовими серветками, оскільки це може пошкодити корпус.
 - Не торкайтеся камери, якщо у вас на руках якісь із вищеперелічених хімічних речовин.
 - Не залишайте камеру в контакті з гумовими або вініловими поверхнями протягом тривалого часу.
- **Конденсація вологи**
 - При перенесенні DrivePro Body з теплого місця в холодне (або навпаки), волога може сконденсуватися всередині або зовні корпусу камери, що може призвести до несправностей.
 - При конденсації вологи негайно вимкніть DrivePro Body і зачекайте близько 1 години, поки волога не випарується.
- **GPS приймач**
 - Швидкість роботи та точність GPS-системи можуть змінюватись, залежно від умов навколишнього середовища.
 - GPS-сигналу можуть перешкоджати металеві конструкції, стіни будівель та інші перешкоди. З цієї причини точність даних може погіршуватися під час використання пристрою у приміщеннях, під мостами або серед дерев. При першому використанні помістіть пристрій на відкритому просторі для точності позиціонування GPS.

"УВАГА"

В екстремальних умовах акумуляторні батареї можуть протікати. Неправильне використання або зловживання може призвести до наступних небезпек:

- Перегрів
- Пожежа
- Вибух
- Викид диму

12. Захист IP68

Корпус камери DrivePro Body 70 має клас захисту IP68, що забезпечує захист від бризок, попадання води та пилу. Проте слід враховувати, що рівень захищеності може знижуватися в міру експлуатації пристрою. При цьому гарантія не поширюється на пристрої, пошкоджені внаслідок потрапляння всередину рідини.

Обмежена гарантія не поширюється на несправності або пошкодження, спричинені порушеннями експлуатації.

- Не використовуйте DrivePro Body 70 у воді.
- Не використовуйте DrivePro Body 70 при підвищених температурах та вологості, наприклад, у саунах та душових кімнатах.
- Не використовуйте DrivePro Body 70 протягом тривалого часу під час сильного дощу, щоб запобігти проникненню вологи. Перед зарядкою переконайтеся, що кабель живлення та адаптер повністю сухі.

"Увага"

Камера DrivePro Body 70 не є водонепроникною у таких випадках:

- При підключенні до USB-кабелю;
- За відсутності будь-якого з гвинтів, що скріплюють корпус.

13. Технічні характеристики



DrivePro Body 70	
Розміри	Основний блок: 95.9 мм (Д) × 52.2 мм (Ш) × 24.9 мм (В) 3.78" (Д) × 2.06" (Ш) × 0.98" (В) Блок камери: 48.6 мм (Д) × 40 мм (Ш) × 31.7 мм (В) 1.91" (Д) × 1.57" (Ш) × 1.25" (В) Довжина кабелю для носіння: 100 см (39,37")
Вага	184 г (6,5 унцій)
Інтерфейс підключення	USB 2.0
Версія Wi-Fi	802.11n
Частота	2.4 GHz
Накопичувач	Вбудований, 64 ГБ
Об'єктив	F/2.0, 140° широкий кут
Роздільна здатність / Частота кадрів	QHD 1440P / 30 FPS
Формат відео	MP4 (H.264)
Акумулятор	Літій-полімерний, 3120 мАгод
Час роботи від батареї (макс.)	До 9 годин 🔔 Примітка: Фактична тривалість відеозапису може змінюватись в залежності від умов навколишнього середовища.
Джерело живлення	Вхід (макс.): AC 100 В – 240 В, 50 Гц – 60 Гц, 0.4 А Вихід: DC 5 В / 2 А

Робоча температура	-20 °C (-4 °F) – 60 °C (140 °F) 5 °C (41 °F) – 45 °C (113 °F) при використанні зарядного пристрою
Захист від пилу та вологи	IP68
Сертифікація	BSMI / CE / EAC / FCC / KC / MIC / NCC / UKCA
Удароміцність	MIL-STD-810G 516.6 – Transit Drop Test
Гарантія	2-річна обмежена

14. Поширені питання

Якщо у вас виникли проблеми з DrivePro Body, скористайтеся наступною інформацією для усунення несправностей. Якщо ви не можете знайти відповідного рішення для ситуації, що склалася, зверніться до магазину, де ви придбали продукт, до сервісного центру або до місцевого представництва Transcend.

Ви також можете відвідати веб-сайт Transcend для отримання додаткової інформації та послуг технічної підтримки.

<https://www.transcend-info.com/>

https://www.transcend-info.com/Support/contact_form

- **Операційна система комп'ютера не може знайти DrivePro Body.**

Необхідно перевірити таке:

- Чи правильно ваша камера підключена до USB-порту? Якщо ні, вимкніть її та підключіть знову. Переконайтеся, що обидва кінці USB-кабелю правильно підключені, як показано в Керівництві користувача.
- Чи правильно підключені USB-порти комп'ютера? Якщо ні, зверніться до Керівництва користувача комп'ютера (або материнської плати), щоб увімкнути їх.

- **Жодна з кнопок на корпусі DrivePro Body не реагує.**

- Натисніть кнопку перезавантаження в нижній частині корпусу DrivePro Body за допомогою тонкого предмета з плоским кінцем, наприклад розпрямленої скріпки, щоб вимкнути та знову увімкнути пристрій.

- **Чи є корпус DrivePro Body 70 водонепроникним та удароміцним?**

- Корпус DrivePro Body 70 має ступінь захисту від води та пилу IP68 і відповідає строгим військовим стандартам США щодо випробувань на падіння.*
* На основі MIL-STD-810G 516.6 – Transit Drop Test

15. Підтвердження відповідності ЄС

Компанія Transcend Information цим заявляє, що всі продукти Transcend з маркуванням CE, що включають функції радіообладнання, відповідають Директиві 2014/53/ЄС.

Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за наступною адресою в Інтернеті:

https://www.transcend-info.com/eu_compliance



DrivePro Body 70	
Частота: 2400-2483.5 МГц	Максимальна потужність передачі: < 100 мВт

16. Переробка та захист навколишнього середовища

Для отримання додаткової інформації про переробку продукту (WEEE) та утилізації акумуляторів перейдіть за наступним посиланням:

<https://www.transcend-info.com/about/green>

17. Гарантійна політика

Гарантійний термін для цього продукту ви можете знайти на упаковці. Для отримання детальної інформації про умови гарантії та гарантійні терміни, перейдіть за наступним посиланням:

<https://www.transcend-info.com/warranty>

18. Стандартна громадська ліцензія GNU (GPL)

Для отримання додаткової інформації про ліцензування продуктів з відкритим вихідним кодом перейдіть за наступним посиланням:

<https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10>

19. Угода користувача (EULA)

Для отримання детальної інформації про умови ліцензії на програмне забезпечення перейдіть за наступним посиланням:

<https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>

20. Заява про відповідність вимогам Федерального агентства зв'язку (FCC)

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація можлива при дотриманні наступних двох умов: (1) Цей пристрій не може бути джерелом перешкод. (2) Цей пристрій повинен працювати в умовах перешкод, включаючи перешкоди, здатні викликати збої в роботі.

Дане обладнання було протестовано та визнано відповідним обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до Частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення захисту від шкідливих перешкод під час встановлення у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати енергію радіохвиль. І якщо воно не встановлено і не використовується відповідно до інструкцій, може створювати сильні перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що перешкоди не виникнуть, навіть при правильному встановленні. Якщо це обладнання створює перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, наявність яких можна визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачу рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або декількома з таких способів:

- Змінити орієнтацію або місцезнаходження приймальної антени.
- Збільшити відстань між обладнанням та приймачем.
- Підключити обладнання до мережевої розетки від іншого ланцюга живлення, відмінного від того, до якого підключений приймач.
- Зверніться за допомогою до постачальника або досвідченого фахівця зі сфери радіо/телебачення.

Інформація про радіочастотний вплив (SAR)

Дане обладнання відповідає обмеженням FCC на портативний радіочастотний вплив, встановленим для неконтрольованого середовища. Стандарт впливу на бездротові пристрої, що використовує одиницю вимірювання, відому як питомий коефіцієнт поглинання або SAR. Межа SAR, встановлена FCC, становить 1,6 Вт/кг.

Це обладнання може бути встановлене та експлуатуватися з мінімальною відстанню 0 см до вашого тіла.

- Будь-які зміни або модифікації, які не схвалені явним чином стороною, відповідальною за відповідність вимогам, можуть призвести до анулювання прав на експлуатацію обладнання.
- Цей пристрій та його антена не повинні розташовуватися поруч або працювати разом з якоюсь іншою антеною або передавачем.

Transcend Information Inc (USA)
1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A
TEL: +1-714-921-2000

21. Знак Євразійської відповідності (EAC)

