

Manual de Usuario

DrivePro Body 10



(Versión 2.3)



Contenidos

1. Introducción 	2
2. Características 	3
3. Requisitos del Sistema 	3
4. Para Empezar 	4
Botones de Función	4
Como cargar el DrivePro Body 10.....	5
Insertar una tarjeta de memoria microSD.....	5
Tabla de Indicador para el LED.....	6
5. Grabación de Videos 	8
Grabación Normal.....	8
Grabacion de Evento	8
7. Reproducir, Transferir y Borrar Videos / Fotos 	9
Reproducir Videos y Ver Fotos	9
Transferencia y Eliminación de Videos y Fotos	9
Windows 7, 8 o 8.1	9
8. Software DrivePro Body Toolbox™ 	11
Configuración del Software	11
Navegación.....	12
Información	12
Salida.....	12
9. Precauciones 	12
10. Resistencia contra al Agua IPX4 	13
11. Contenidos en la Caja 	13
12. Especificaciones 	15
13. Preguntas Frecuentes 	17
14. Información para Reciclaje y Medio Ambiente 	18
15. Garantía limitada de dos Años 	19
16. Licencia Pública General de GNU (GPL)	20
17. Contrato de licencia del usuario final (EULA).....	20

1. Introducción |

Gracias por comprar la cámara de cuerpo Transcend DrivePro Body 10 - un cámara de video fácil de usar que está hecha a la medida para agentes de policía, guardias de seguridad y otros profesionales, para capturar vídeos en tiempo real y fotos de eventos.

Con un cómodo clip giratorio 360° que se ajusta a su uniforme o chaqueta. El DrivePro Body 10 cuenta con un lente grande angular de 160° para mejor campo de visión, y graba videos cristalinos en formato HD en 1080p (30fps) con una abertura de F2.8, para asegurar que ambos: tanto los detalles importantes de sus acciones, cómo las de acciones de campo son grabadas claramente. La útil función de foto instantánea también le permite tomar fotos mientras graba.

Los infrarrojos LED mejora la grabación por la noche y en condiciones de poca luz. Transcend DrivePro Body 10 tiene una batería incorporada de Li-Polímero que le permite grabar hasta 3.5 horas y con un tiempo de carga de aproximadamente 1.5 horas. El DrivePro Body 10 incluye una tarjeta de memoria microSD MLC de 32GB de Transcend, lo que le permite grabar alrededor de 4 horas de imágenes en HD sin la necesidad de comprar almacenamiento adicional. Además, la cámara es robusta y resistente contra agua IPX4, proporcionando protección y durabilidad. El software DrivePro Body Toolbox™ está diseñado exclusivamente para el DrivePro Body 10, con una interfaz fácil de usar que les permite a los usuarios de Windows configurar Foto Sello del usuario, ajustar la configuración de los archivos de la cámara de vídeo, y mejorar la seguridad y fiabilidad.

2. Características |

- Resolución de grabación fina y detallada en HD 1080P a 30fps
- Botón para tomar fotos instantáneas mientras grabas.
- Cámara de 3 millones píxeles.
- Abertura F2.8 con gran lente angular 160°
- LED infrarrojos para una clara visión nocturna y en condiciones de poca luz
- Incluye una tarjeta de memoria Transcend micro32GB MLC
- Conector de alta velocidad USB 2.0 para una fácil conectividad y rápida transferencia de archivos
- Grabación de archivos de video en formato .MOV con video de alta velocidad de bits 15Mbps
- Cumple con los estándares militares anti-golpe de EE.UU. y una resistencia al agua IPX4 (no sumergible)
- Clip giratorio 360° para un fácil manejo
- Micrófono incorporado
- Batería Li-Polímero 1530mAh incorporada para grabar hasta 3.5 horas de video

3. Requisitos del Sistema |

Los requerimientos para conectar el DrivePro Body 10 a una computadora:

Una computadora de escritorio o portátil con un puerto USB operativo

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Mac® OS X 10.8.2 ó posterior
- Windows® 10

Requerimientos del Sistema para usar el software DrivePro Body Toolbox:

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows® 10

4. Para Empezar |

■ Botones de Función



■ Como cargar el DrivePro Body 10

Antes de usar el dispositivo, por favor asegúrese que la batería está totalmente cargada. Cargue la Cámara de Cuerpo a través de una fuente de energía o del cable USB. Una luz LED fija naranja, el indicador de advertencia será visible durante la carga. La luz LED se apagará cuándo la batería esté totalmente cargada.

Para cargar el DrivePro Body 10, usted puede:

1. Conectar el cable USB a un enchufe de pared con el adaptador que está incluido.
2. Conectar el microUSB a la parte inferior de la cámara, y el USB regular a su computadora.

■ Insertar una tarjeta de memoria microSD

Usted debe insertar una tarjeta de memoria MicroSD en el Cámara de Cuerpo antes de que usted pueda comenzar a grabar. Por favor usar una tarjeta microSD base MLC de capacidad 8GB, 16GB, ó 32GB (Clase 10 o superior).

* La tarjeta que se incluye en la caja cumple con los requisitos para ser usada en el dispositivo.



1. Inserte la tarjeta de memoria microSD en la ranura situada en la parte inferior de la cámara.

Nota: Siempre formatee una nueva tarjeta de memoria antes de ser usada por primera vez.

ADVERTENCIA:



1. El DrivePro Body 10 soporta solamente formato de archivo FAT32.
2. Por favor formatee la tarjeta de memoria microSD por el DrivePro Body Toolbox. De lo contrario, asegúrese de establecer el tamaño de la unidad de asignación a 32KB si formatea la tarjeta microSD en otras formas.

2. Para extraer la tarjeta, pulse la tarjeta para expulsarla de la ranura.


ADVERTENCIA:



1. No extraiga la tarjeta de memoria durante el apagado para evitar daños en la tarjeta de memoria y la pérdida de los videos grabados.
2. Transcend NO se hace responsable de la pérdida de datos o daños durante la operación.

■ Tabla de Indicador para el LED

Vista Superior

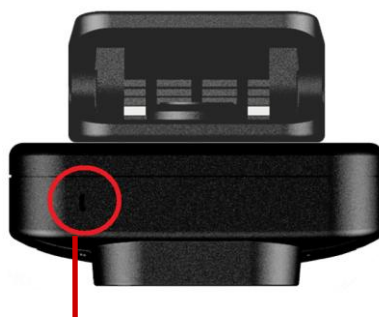

LED	Estado	Definición
●	Intermitente	Memoria casi llena
●	Intermitente	Batería Baja
	Fijo	Cargando

Conectado al PC/Toma de corriente

LED	Status	Definición
●	Parpadeante	Transfiriendo datos

Vista de Frente



LED	Estado	Definición
●	Intermitente	Grabación Normal
	Intermitente Rápido	Grabación de Evento

■ Establecer la Fecha/Hora y Marco de Video / Foto sello del Usuario

Antes de usar el dispositivo, se recomienda descargar y utilizar el software DrivePro Toolbox™ para

conectarlo a su computadora, para ajustar la fecha/hora y marco del usuario en vídeo/foto. De esta manera, tanto la fecha/hora y el marco del usuario se mostrarán en los videos y fotos grabadas.

Por favor, consulte la sección del Software DrivePro Body Toolbox para más detalles.

5. Grabación de Videos |

Grabación Normal

Para comenzar a grabar, presione durante 1 segundo el botón ; usted escuchará 1 pitido. La luz LED roja del indicador de grabación se mantendrá intermitente durante la grabación. Para parar la grabación, presione de nuevo durante 1 segundo el botón ; usted escuchará 1 pitido. La luz LED roja se apagará. Se guarda un archivo de video cada 3 minutos.



Por la noche ó en condiciones de poca luz, el modo de LED infrarrojos se activará automáticamente; los cuatro LED infrarrojos se encenderán. Por favor, mantenga el DrivePro Body 10 por lo menos 50 centímetros de distancia de algún objeto para evitar equivocaciones de la condición de luz debido a un reflejo de luz LED.

Nota: Los videos grabados con LED infrarrojos serán grabados en escala de grises.

Grabacion de Evento

Para comenzar una grabación de evento, brevemente pulse una vez el  botón durante la grabación; escuchara 2 pitidos (1 pitido breve y 1 pitido largo), la luz LED roja del indicador de grabación empezara a parpadear más rápido que en modo de grabación normal. El modo cambiara automáticamente a modo de grabación normal después de que el archivo termine de grabar (dependiendo en la duración de video elegida). Los archivos de video grabados durante grabación de evento son guardados en el archivo “Event” y están protegidos contra sobrescritura.

6. Tomar Fotos |

Para tomar fotos durante la grabación, simplemente presione el botón .



Nota: Las fotos tomadas con LED infrarrojos serán tomadas en escala de grises.


7. Reproducir, Transferir y Borrar Videos / Fotos |

Para reproducir los videos grabados o ver las fotos, conecte el DrivePro Body 10 a su computadora de escritorio o portátil:

Opción 1: Extraer la tarjeta de memoria microSD del DrivePro Body 10, e insértela en un lector de tarjetas compatible para transferir los datos a su computadora.

Opción 2:

1. Enchufe el extremo pequeño del cable USB en el puerto microUSB situado en la parte inferior del DrivePro Body 10.
2. Enchufe el extremo grande del cable USB en un puerto operativo de su computadora.

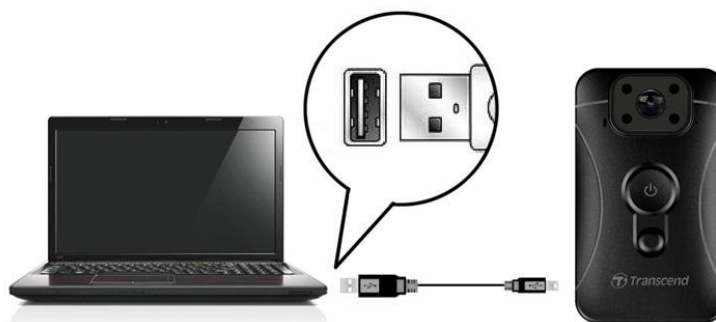

■ Reproducir Videos y Ver Fotos

Seleccione la carpeta del DrivePro Body 10 y entonces haga clic en la carpeta VIDEO para reproducir sus videos grabados alternatively, haga clic en la carpeta PHOTO para ver sus fotos.

■ Transferencia y Eliminación de Videos y Fotos

Windows 7, 8 o 8.1

No se necesitan drivers para conectar el DrivePro Body 10 a su computadora de escritorio o portátil. El Sistema Operativo de Windows® tiene incorporados drivers que soportan su cámara. Al conectarse con éxito

a su equipo, una nueva unidad de **Disco Extraíble** con una nueva letra asignada representando el DrivePro Body 10 aparecerá automáticamente en **Mi PC**. Y un ícono de Hardware Extraíble  aparecerá en la Bandeja de Sistema Windows.

Name	Type	Total Size	Free Space
Hard Disk Drives (2)			
Local Disk (C:)	Local Disk	976 GB	237 GB
Local Disk (D:)	Local Disk	886 GB	3.19 GB
Devices with Removable Storage (1)			
Removable Disk (E:)	Removable Disk		

*Nota: (E:) es un ejemplo de la letra de la Unidad – la letra en su ventana “Mi PC” podría ser diferente.

Su DrivePro Body 10 está ahora listo para transferir datos como si fuera un almacenamiento externo. Para transferir vídeos y fotos, basta con arrastrar y soltar archivos de la carpeta que representa el DrivePro Body 10. También puede eliminar archivos no deseados en el caso de que su tarjeta de memoria esté llena.

Extraiga correctamente su DrivePro Body 10 de Windows:

1. Haga clic en el icono **Extraer Hardware**  en la bandeja del sistema.
2. Una ventana de **Extraer Hardware de Forma Segura** aparecerá. Hará clic para continuar.
3. Aparecerá una ventana indicando “**Seguro para quitar hardware**”. Desconecte su DrivePro Body 10 del puerto USB cuándo vea este mensaje.



● Mac® OS X 10.8.2 ó posterior

No se requieren drivers. Conecte directamente su DrivePro Body 10 en un puerto USB disponible, y su computadora lo detectará automáticamente.



Extraiga correctamente su DrivePro Body 10 de Mac OS:

Arrastre y suelte el icono de disco correspondiente a su DrivePro Body 10 en la papelera, y luego desconecte su DrivePro Body 10 del puerto USB.



ADVERTENCIA:

1. Para prevenir la pérdida de datos, siempre extraiga y desconecte correctamente el DrivePro Body 10 de su ordenador.
2. Cuando el DrivePro Body 10 está conectado a su ordenador, sólo puede ser usado para transferir archivos. Usted no podrá grabar videos o tomar fotos en ese momento.

8. Software DrivePro Body Toolbox™ |

Exclusivamente diseñado para DrivePro Body 10 de Transcend, el DrivePro Body Toolbox™ es un sistema seguro de gestión de archivos de video que simplifica los ajustes de la cámara y archivos de video/foto. El DrivePro Body Toolbox dispone de una interfaz fácil de usar que le permite a los usuarios Windows configurar las funciones básicas del DrivePro Body 10.

Para usar el software DrivePro Body Toolbox:

1. Descargue los archivos para la instalación aquí: <http://www.transcend-info.com/downloads>
2. Instale el software DrivePro Toolbox en su computadora de escritorio o computadora portátil.

■ Configuración del Software

En el menú de configuración del software, usted puede ajustar la configuración de auto ejecutar, copia de seguridad, sincronización de hora automática y la carpeta de copia de seguridad.

- **Auto Ejecutar:** Seleccione esta opción para ejecutar automáticamente el Toolbox después de iniciar su equipo de computadora portátil o de escritorio.
- **Copia de seguridad automática:** seleccione para realizar automáticamente copias de seguridad de todos los archivos de vídeo y fotos en todo momento cuando el DrivePro Body 10 está conectado a su computadora. La carpeta predeterminada es la carpeta de instalación.
- **Sincronización de Tiempo:** Seleccione esta opción para sincronizar automáticamente la fecha y hora con su computadora portátil o de escritorio cada vez que el DrivePro Body 10 está conectado.
- **Carpeta de copia de seguridad:** seleccione esta opción para configurar la carpeta de destino para realizar automáticamente copias de seguridad de todos los vídeos grabados y fotografías.

■ Configuración del Dispositivo

- **Video/Foto Sello del usuario:** Establecer el video/foto sello del usuario. El nombre que introduzca se mostrará en los vídeos grabados y fotografías.
- **Loop Recording:** Seleccione esta opción para grabar vídeos cíclicamente. Los primeros archivos de vídeo serán sobrescritos por el último archivo grabado.
- **Formatear la tarjeta SD:** El formateo borrará todos los archivos almacenados en la tarjeta microSD.
- **Actualización del Firmware:** Actualizar el firmware a la última versión (se requiere conexión a internet).

■ **Navegación**

Haga clic para abrir la carpeta de la tarjeta microSD donde se guardan todos los archivos de vídeo y fotos.

■ **Información**

Mostrar Vídeo y foto sello del usuario, versión de Firmware, versión del DrivePro Body Toolbox, fecha/hora y la ruta de copia de seguridad.

■ **Salida**

Cerrar y dejar el DrivePro Body Toolbox.

9. Precauciones |

■ No utilice ni guarde el DrivePro Body 10 en los siguientes lugares para evitar el mal funcionamiento o deformación:

- Lugares extremadamente calientes, fríos ó húmedos, por ejemplo en un coche estacionado de bajo del sol directo.
- Bajo luz solar directa o cerca de una estufar
- Cerca de fuertes campos magnéticos
- En lugares arenosos ó polvorientos

■ Cuidado y almacenamiento de los lentes del DrivePro Body 10

- Limpie la superficie del lente con un paño suave en los casos siguientes:
 - Cuándo haya huellas dactilares en la superficie del lente
 - Cuándo el objetivo esté expuesto a un ambiente con aire salado como en la playa
- Almacenar en un lugar bien ventilado dónde no haya tierra o polvo
- Para evitar moho, limpie los lentes periódicamente como se ha descrito anteriormente

■ Limpieza

Limpie la superficie del DrivePro Body 10 con un paño suave ligeramente humedecido con agua, después limpie la superficie con un paño seco. No utilice ninguno de los siguientes productos, ya que pueden dañar el acabado o la caja:

- Productos químicos tales como diluyente, bencina, alcohol, paños desechables, repelente de insectos, protector solar ó insecticida, etc.
- No toque la cámara con ninguno de los productos anteriores en su mano.
- No deje la cámara en contacto con goma ó vinilo durante mucho tiempo.

■ Condensación de Humedad

Si el DrivePro Body 10 se traslada directamente de un lugar frío a un lugar cálido (o viceversa), puede condensarse humedad en el interior ó exterior de la cámara. Esta condensación de humedad puede provocar un mal funcionamiento del DrivePro Body 10.

Si se produce condensación de humedad, apague el DrivePro Body 10, y espere aproximadamente 1 hora hasta que la humedad se evapore.

10. Resistencia contra al Agua IPX4 |

El cuerpo de la cámara DrivePro Body 10 es resistente (no impermeable) al agua IPX4, ofreciendo una protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección. Sin embargo, no está protegido contra agua de presión de una bañera o llave de agua.



ADVERTENCIA: El DrivePro Body 10 no es resistente contra agua cuando se conecta al cable USB

Los fallos causados por un uso incorrecto no están cubiertos por la garantía limitada.

- No utilice el DrivePro Body 10 en agua, ya que no es resistente al agua.
- Cierre firmemente la tapa de la tarjeta de memoria. (Si la tapa no está completamente cerrada, el agua puede filtrarse dentro de la cámara. No abrir / cerrar la tapa con las manos mojadas).
- No utilice el DrivePro Body 10 en ambientes de alta temperatura y alta humedad (por ejemplo, saunas, zonas de vapor y bañeras).
- No utilice el DrivePro Body 10 durante mucho tiempo bajo lluvia fuerte para evitar que la humedad penetre

11. Contenidos en la Caja |

La caja del DrivePro Body 10 incluye los siguientes ítems:

- DrivePro Body 10



- Adaptador



- Cable micro-USB



- Tarjeta Memoria 32GB microSD



- Guía de Comienzo Rápido



- Carta de Garantía



12. Especificaciones |

Interfaz de conexión	USB 2.0
Capacidad almacenamiento	microSD base MLC, 8GB/16GB/32GB (Clase 10 o superior)
Dimensiones	88.4 mm (L) × 52.2 mm (W)× 19.6 mm (H) 3.48" (L) x 2.06" (W) x 0.78" (H)
Peso	111g 3.92 oz
Batería	Li-Polímero 1530mAh
Fuente de Alimentación	Entrada: AC100V-240V, 50-60Hz, 0.4A Max Salida: DC5V/2A
Ciclo de Grabación	Hasta 3.5 horas*
Temperatura funcionamiento	-20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F)
Formato Video	H.264 (MOV: hasta 1920x1080 30fps)
Resistencia contra Agua	IPX4
Resistencia contra Golpes	MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test
Lente	F/2.8, gran angular de 160°
Resolución / Fotogramas Por Segundo	Full HD (1920 x 1080) / 30fps
Certificación	CE, FCC, BSMI
Garantía	Limitada 2-Años

Nota:

1. Transcend recomienda el uso de tarjetas de memoria con base MLC para alcanzar el rendimiento óptimo de grabación debido al uso intensivo de lectura/escritura de la cámara corporal. Usar tarjetas de memoria con base TLC en su cámara corporal podría dar un resultado inestable.

2. Además de la tarjeta microSD incluida, Transcend recomienda las tarjetas microSD 633x y 600x de la serie Ultimate de Transcend como tarjeta adicional, para alcanzar el rendimiento más estable de grabación. Por favor, vea a continuación las tarjetas microSD recomendadas.

- 16/32GB microSDHC Clase 10 UHS-I 600x (TS16G/32GUSDHC10U1)
 - 32GB microSDHC Clase 10 UHS-I U3 633x (TS32GUSDU3)
-

* Las condiciones ambientales puede aumentar ó reducir las especificaciones

13. Preguntas Frecuentes |

Si usted tiene cualquier pregunta u le ocurre un problema a su DrivePro Body 10, por favor lea primero las siguientes instrucciones antes de enviar su DrivePro para su reparación. En el caso de que no encuentre una solución válida a su problema, por favor consulte a su proveedor, centro de servicio, o la oficina local de Transcend para obtener más ayuda. También puede visitar el sitio web de Transcend (<http://www.transcend-info.com/>) para más preguntas frecuentes y servicio de apoyo técnico (http://www.transcend-info.com/Support/contact_form).

■ **El sistema operativo de mi computadora no puede detectar mi DrivePro Body 10**

Por favor, revise lo siguiente:

1. ¿Está su DrivePro Body 10 conectado correctamente al puerto USB? Si no es así, desconecte y vuelva a conectarlo. Asegúrese de que ambos extremos de los cables USB están bien conectados como se muestra en el Manual del Usuario.
2. ¿Está su DrivePro Body 10 conectado al teclado de su Mac? Si es así, trate de conectarlo en un puerto USB disponible en su Mac directamente.
3. ¿Está activado el puerto USB de su computadora? Si no es así, consulte el manual del usuario de su ordenador (o placa base) para habilitarlos.

■ **No responde ninguno de los botones del DrivePro Body 10.**

Por favor, pulse el botón Reset (Reiniciar) en la parte inferior del DrivePro Body 10 con un objeto filoso, como un clip de papel.

■ **¿Es el DrivePro Body 10 resistente contra golpes y al agua?**

El DrivePro Body tiene una Resistencia al Agua IPX4 y cumple rigurosamente con los estándares militares anti-golpe de EE.UU*.

*Basados en MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test

■ **¿Puedo usar el DrivePro Body 10 para grabar por la noche?**

Sí, el DrivePro Body 10 activará los LED infrarrojos automáticamente por la noche o en condiciones de poca luz. Sin embargo, tenga en cuenta que las fotos tomadas y los vídeos grabados con LED infrarrojos estarán en escala de grises.

14. Información para Reciclaje y Medio Ambiente |



Reciclaje del Producto (WEEE): Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y re-utilizados. Cuando vea el símbolo del contenedor de basura tachado, significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2002/96/EC:

Nunca se deshaga de su producto junto con otros desechos domésticos. Por favor, se informe sobre las reglas locales para la colección por separado de electrodomésticos y productos electrónicos. La correcta eliminación de su antiguo producto ayuda a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Desecho de las baterías: Su producto contiene una batería recargable integrada cubierta por la Directiva Europea 2006/66/EC, la cual no se puede eliminar junto con los normales residuos domésticos.

Por favor, se informe sobre las reglas locales para la colección por separado de las baterías. La correcta eliminación de las baterías previene consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Para los productos con baterías integradas no intercambiables: La extracción de (o bien el intento de extraer) la batería invalida la garantía. Este procedimiento se debe efectuar sólo al final de la vida útil del producto.

15. Garantía limitada de dos Años |

Este producto está cubierto por una garantía limitada de dos años. Si el producto falla, con un uso normal dentro de dos años a partir de la fecha de compra, es posible requerir el servicio en los términos de la Política de Garantía de Transcend. Prueba de la fecha de compra se requiere para el servicio de garantía. Transcend inspeccionará el producto y en su sola discreción reparará o reemplazará con un producto renovado o equivalente. En circunstancias especiales, Transcend puede reembolsar u otorgar un crédito del valor actual del producto en el momento de efectuar la reclamación de garantía. La decisión tomada por Transcend será definitiva y vinculante para usted. Transcend puede negarse a facilitar la inspección, reparación o sustitución de los productos que están fuera de garantía, y cobrará si estos servicios se proporcionan para los productos fuera de garantía.

Limitaciones

Cualquier software o contenidos digitales incluidos con el producto en el disco, para descargar, o precargados, no están cubiertos por esta garantía. Esta garantía no se aplica a cualquier fallo del producto Transcend causado por accidentes, abuso, o uso indebido (incluido el uso contrario a la descripción del producto o las instrucciones, fuera del ámbito de aplicación del uso previsto del producto, o con propósitos de prueba), alteración, anormales condiciones mecánicas o ambientales (incluyendo la exposición prolongada a la humedad), los actos de la naturaleza, una instalación inadecuada (incluida la conexión a equipos incompatibles), o problemas con la energía eléctrica (incluidas las de mínima tensión, sobretensión, o la inestabilidad de la fuente de alimentación). Además, en caso de daño o alteración de la garantía, la calidad o pegatinas de autenticidad y / o serie del producto o números electrónicos, reparación o modificación no autorizada, o cualquier daño físico al producto o evidencia de apertura o adulteración en la caja del producto también se anulará esta garantía. Esta garantía no se aplicará a los cesionarios de los productos de Transcend y / o cualquiera que se interponga para beneficiarse de esta garantía, sin previa autorización por escrito de Transcend. Esta garantía sólo se aplica al producto en sí, y excluye paneles LCD integrados, baterías recargables, y todos los accesorios del producto (tales como adaptadores de tarjetas, cables, auriculares, adaptadores de corriente, y los mandos a distancia).

Política de Garantía de Transcend

Por favor, visite www.transcend-info.com/warranty para ver la Política de Garantía de Transcend. Al utilizar el producto, usted acepta los términos de la Política de Garantía de Transcend, que podrán ser modificadas de vez en cuando.



Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

- *El logotipo de Transcend es una marca registrada de Transcend Information, Inc.
- *Las especificaciones antes mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- *Todos los logos y marcas son marcas registradas de sus respectivas compañías.

16. Licencia Pública General de GNU (GPL)

Firmware incorporado en este producto o software utilizado para este producto puede incluir software de terceros derechos de autor bajo la licencia GPL (en lo sucesivo como "Software GPL"). Acuerdo con el GPL, si procede: 1) el código fuente para el Software GPL puede ser descargado sin costo alguno u obtenido en CD por un cargo nominal por llamar a atención al cliente dentro de tres años de la fecha de la compra; 2) usted puede copiar, redistribuir o modificar el Software GPL bajo los términos del GNU General Public License como continuación o cualquier versión posterior, que puede obtenerse en <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; 3) el Software GPL se distribuye sin ninguna garantía, sin garantía ni implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito PARTICULAR. Todo el riesgo en cuanto a la calidad y el rendimiento del Software GPL está contigo. Transcend no proporciona soporte para el software GPL.

17. Contrato de licencia del usuario final (EULA)

Las condiciones y términos de licencia de software

1. **Las condiciones y términos de licencia de software en general.** Transcend Information, Inc. ("Transcend") está dispuesto a otorgar la licencia siguiente para instalar o utilizar el software o firmware ("Software con licencia") en virtud de este acuerdo de licencia de usuario final ("acuerdo"), ya sean proporcionados por separado o asociadas con un producto Transcend ("producto"), el comprador original del producto sobre o que el Software autorizado fue instalado o asociado a partir del momento de la compra (el "cliente") sólo si el cliente acepta todos los términos y condiciones de este contrato. POR FAVOR LEA ESTOS TÉRMINOS CUIDADOSAMENTE. UTILIZANDO EL SOFTWARE CONSTITUIRÁ LA ACEPTACIÓN DEL CLIENTE DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO, NO INSTALE NI UTILICE EL SOFTWARE CON LICENCIA.

2. **Concesión de licencia.** Transcend subvenciones al cliente una licencia personal, no exclusiva, no transferible, no distribuibles, no asignable, no sublicenciable para instalar y utilizar el Software con licencia en el producto de acuerdo con los términos y condiciones de este acuerdo.

3 **Los derechos de propiedad intelectual.** Entre Transcend y atención al cliente, los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual del software con licencia son propiedad de Transcend o su proveedor o cedentes. Los derechos no concedidos expresamente en esta licencia están reservados para Transcend.

4. **Limitaciones de la licencia.** Cliente no puede y no puede autorizar o permitir a terceros: (a) el uso del Software con licencia para cualquier propósito distinto en relación con el producto o de una manera inconsistente con el diseño o la documentación del Software con licencia; (b) de la licencia, distribuir, arrendar, alquilar, prestar, transferir, asignar o lo contrario disponer del Software con licencia o utilizar el Software con licencia en cualquier comercial organizada o servicio de medio ambiente de la oficina; (c) realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar ni intentar descubrir el código fuente o secretos comerciales relacionados con la licencia de Software, excepto y únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por la legislación aplicable a pesar de esta limitación; (d) adaptar, modificar, alterar, traducir o crear cualquier trabajo derivado del Software con licencia; (e) eliminar, alterar u ocultar cualquier aviso de derechos de autor u otro aviso de derechos de propiedad sobre el Software con licencia o producto; o (f) eludir o intentar eludir cualquier métodos empleados por Transcend para controlar el acceso a los componentes, características o funciones del producto o Software con licencia.

5. **Copiando.** Cliente no podrá copiar el Software autorizado excepto que puede hacerse una copia de cualquier componente de software independiente del Software con licencia en la medida en que dicha copia es necesaria para fines de copia de seguridad del cliente.

6. **Open Source.** El Software con licencia puede contener componentes de código abierto con licencia para Transcend conforme a los términos de la licencia especificados como abajo,

(A) GNU General Public License (GPL), los términos de las cuales está actualmente disponible en <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

- (B) GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html> ; and/or
- (C) Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at <http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>

Términos de la licencia anterior controlará únicamente con respecto a los componentes de código abierto. En caso de que este conflicto de acuerdo con los requerimientos de los términos anteriores de uno o más con respecto al uso de la correspondiente abre los componentes de la fuente, el cliente acepta estar obligado por estos términos de licencia de uno o más.

7. Descargo de responsabilidad. TRANSCEND HACE NINGUNA GARANTÍA Y REPRESENTACIONES ACERCA DE LA CONVENIENCIA, CONFIABILIDAD, DISPONIBILIDAD, PUNTUALIDAD, FALTA DE VIRUS U OTROS NOCIVOS COMPONENTES Y LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN, SOFTWARE CON LICENCIA, PRODUCTOS, SERVICIOS Y GRÁFICOS RELACIONADOS CONTENIDOS EN EL SOFTWARE CON LICENCIA PARA CUALQUIER PROPÓSITO. DICHA INFORMACIÓN, SOFTWARE CON LICENCIA, PRODUCTOS, SERVICIOS Y GRÁFICOS RELACIONADOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. TRANSCEND POR LA PRESENTE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES CON RESPECTO A ESTA INFORMACIÓN, SOFTWARE CON LICENCIA, PRODUCTOS, SERVICIOS Y GRÁFICOS RELACIONADOS, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESFUERZO PROFESIONAL, TÍTULO Y NO INFRACCIÓN.

8. EN NINGÚN CASO DEBERÁ TRANSCEND SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, CONSECUENTES O DAÑOS NINGÚN TIPO INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE USO, DATOS O GANANCIAS, QUE SURJA DE O EN CUALQUIER FORMA EN CONEXIÓN CON EL USO, RENDIMIENTO O EXACTITUD DEL SOFTWARE CON LICENCIA O CON LA DEMORA O INCAPACIDAD DE USO DEL SOFTWARE CON LICENCIA, O EL PRODUCTO CON EL CUAL EL SOFTWARE LICENCIADO SE ASOCIA, YA SEA BASADO EN CONTRATO, AGRAVIO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE LO CONTRARIO, TRANSCEND INCLUSO SI HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Limitación de responsabilidad. EN CUALQUIER CASO, TRANSCEND LA RESPONSABILIDAD QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON ESTE ACUERDO SE LIMITADA A LA CANTIDAD TOTAL REALMENTE Y ORIGINALMENTE PAGARÁ POR MENOR POR EL CLIENTE POR EL PRODUCTO. La anterior exención de responsabilidad y limitación de responsabilidad se aplicarán con el máximo alcance permitido por la ley aplicable. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, así que las exclusiones y limitaciones descritas anteriormente no se apliquen.

9. Terminación. Transcend puede, además de cualquier otro recurso disponible para Transcend, terminar este acuerdo inmediatamente si el cliente incumple cualquiera de sus obligaciones bajo este acuerdo.

10. Misceláneo. (a) este acuerdo constituye el acuerdo completo entre Transcend y cliente referente a la materia del presente, y sólo puede ser modificado por una enmienda escrita firmada por un Ejecutivo autorizado de Transcend. (b) excepto en la medida que la ley aplicable, si los hubiere, estipule lo contrario, que este contrato se regirá por la ley de la República de China, excluyendo su conflicto de disposiciones legales. (c) si cualquier parte de este acuerdo es considerada inválida o inaplicable, y las porciones restantes permanecerán en pleno vigor y efecto. (d) una renuncia por cualquiera de las partes de cualquier término o condición de este acuerdo o cualquier violación, en ninguna una caso, no renunciar a dicho término o condición o cualquier violación subsiguiente. (e) Transcend podrá ceder sus derechos bajo este acuerdo sin condición. (f) este contrato será vinculante y redundará en beneficio de las partes, sus sucesores y cesionarios permitidos.